


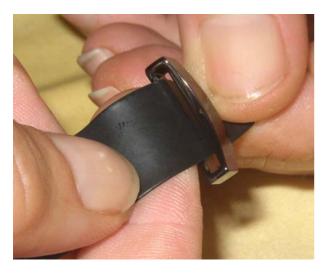

Anstoßglied von der Sehnen-Anstoßseite aufziehen.



Sehnen im Spülwasser einweichen. (0,5ml Spüli / 250 ml Wasser)



11 Keramikglieder nacheinander von hinten auf Silikonsehne aufziehen.



Sehne mit Silikonöl einpinseln, und Glider auf Position ziehen.




Eine komplett aufgezogene Bandhälfte.








Mit einer Zange das Komplette PU-Band bis Anschlag durchziehen

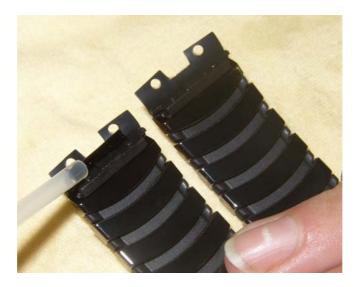

Silikonlasche mit Primer benetzen (Loctite 770).

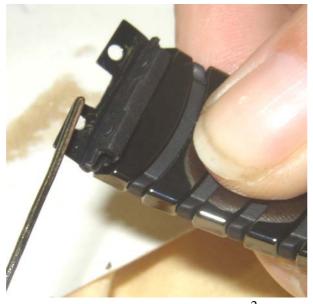

Silikonlasche am Anstoß durch Hilfsstäbchen mit Sekundenkleber benetzen (Loctite 406).








Silikonlasche umlegen und auf PU-Teil andrücken



Löcher von Silikonband und PU-Band müssen parallel sein (siehe Kennzeichnung).



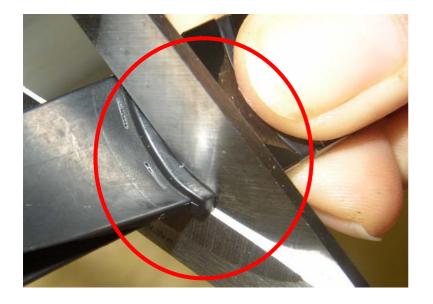



Abschneiden der überstehenden PU-Sehne, entlang der überstehenden Fläche (siehe Kennzeichnung).





Schließe an beiden Rastungen einhängen. Darauf achten das die Silikonsehne nicht beschädigt sind.








Schließe zusammenklappen und mit Federsteg arretieren.




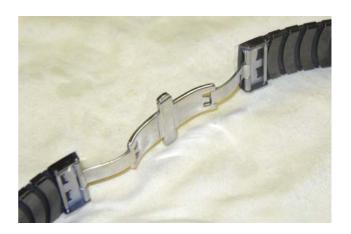


An der anderen Bandseite wiederholen.

Band reinigen, es dürfen keine Fusseln und Fingerabdrücke auf dem Band zu sehen sein.



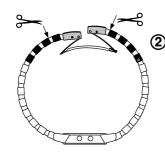

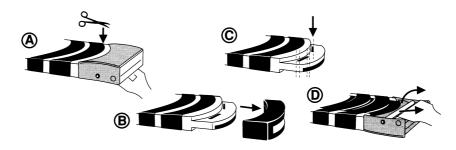



### Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrer Junghans Ceramic-Funkuhr besitzen Sie eine Uhr, die aus hochwertigsten Materialien gefertigt ist und Ihnen modernste Zukunftstechnologie bietet. Das exklusive Armband dieser Uhr kann durch Kürzen Ihrem Armumfang angepaßt werden. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihr Band von Ihrem Fachhändler kürzen lassen, weil dieser mit typischen Werkzeugen ausgerüstet und mit der Handhabe des Armbands vertraut ist. Wenn Sie das Band dennoch selber kürzen möchten, sollten Sie vor dem Schneiden des Bandes aufmerksam diese Anleitung durchlesen!

Die Abb, zeigen das Kürzen am Beispiel einer Junghans Stratos (rundes Gehäuse – gebogene Glieder). Die Vorgehensweise für Junghans Berlin (eckiges Gehäuse – gerade Glieder) ist identisch.

### Zum Kürzen des Armbandes benötigen Sie:

- a) ein handelsübliches Massband zum Messen Ihres Armumfanges b) eine kleine Schere
- c) einen kleinen Schraubendreher oder einen spitzen Gegenstand
- Legen Sie das Massband um Ihr Handgelenk und messen Sie Ihren Armumfang. Achten Sie darauf, dass Sie das Massband nicht zu straff anlegen, damit es später bequem am Handgelenk liegt.
- Anhand der neben stehenden Tabelle können Sie die zu kürzenden Glieder ablesen. Beispiel: Sie haben eine Junghans Berlin gekauft. Der Umfang der vollständigen Uhr beträgt 197 mm. Ihr Armumfang beträgt 177 mm. Somit sind 3 Glieder zu entfernen.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Glieder gleichmäßig auf beiden Seiten entfernen, damit die Schließe in der Mitte des Bandes bleibt.

 Die überzähligen Glieder werden an der Seite der Bandhälften entfernt, an denen die Schließe angebracht ist (siehe Bild 2). Bitte drehen Sie die Uhr nun so um. daß sie auf die Schließe schauen. Sie sehen, daß die Bandhälften jeweils mit einem Silikonelement an der Schließe enden. Wenn Sie nun dieses Silikonelement abtrennen, dann können Sie das daneben liegende Keramikglied abziehen und haben diese Bandhälfte um ein Glied gekürzt. Wichtig: Der Schnitt wird in der Ritze zwischen dem zu entfernenden Keramikglied und dem Silikonelement angesetzt (siehe Bild A und B).

Möchten Sie das Band um mehrere Glieder kürzen, dann zählen Sie, ausgehend von der Schließe, die Anzahl der Glieder ab um die die Bandhälfte gekürzt werden soll.

Durchschneiden Sie nun mit der Schere das Silikon auf der Seite des zuletzt abgezählten Keramikgliedes, die der Schließe zugewendet ist. Dabei setzt der Schnitt unmittelbar in der Ritze zwischen Silikon und Keramikglied an (siehe Bild A).

Žiehen Sie das letzte abgezählte Glied ab. In das nun freiliegende weiche obere Silikonelement und das darunter liegende härtere Silikonelement sind zwei Löcher eingestanzt (siehe Bild C), die zur Befestigung der Schließe dienen. Damit die Befestigungslöcher deckungsgleich bleiben, empfehlen wir Ihnen, die Spannung des Armbandes nicht zu verändern, d. h. legen Sie das Band möglichst nicht flach! Sollten sich die Silikonelemente dennoch verschieben, dann können Sie die Befestigungslöcher durch Ziehen und Schieben der Silikonelemente wieder in die richtige Position bringen.

4. Nachdem Sie beide Armbandhälften um die gewünschte Zahl von Gliedern gekürzt haben, muß jetzt die Schließe ummontiert werden. Öffnen Sie die Schließe des Armbandes und demontieren die Schließe des Keramikarmbandes, indem Sie die Federstege unter den Anschlußelementen mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem anderen geeigneten Werkzeug demontieren und die von den Federstegen gehaltenen Krallendeckel hochklappen (siehe Bild D). Sie können nun den Teil des Gliederbandes mit den abgetrennten Gliedern von der Schließe abnehmen.

- 5. Drehen Sie nun die Uhr um und legen Sie sie mit dem Glas auf die Unterlage. Führen Sie die Befestigungskrallen der Schließe von unten in die deckungsgleich liegenden Befestigungslöcher ein. Achten Sie darauf, daß die Krallen sowohl durch den harten als auch durch den weichen Silikon reichen.
- 6. Klappen Sie den Schließendeckel herunter, so dass die beiden Silikonelemente zwischen den Krallen und dem Deckel fixiert sind. Halten Sie den Deckel in dieser Position, während Sie die Schließe auf eine feste Unterlage legen und befestigen Sie ihn mit dem Federsteg. Verfahren Sie gleichermaßen mit der zweiten Armbandhälfte.
- 7. Probieren Sie die Trageeigenschaften des Bandes. Sollten Sie es noch wesentlich zu locker finden, dann messen Sie mit dem Meßstreifen nach, ob Sie noch ein zusätzliches Glied entfernen können. Sollte das Armband zu stramm sein, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder das Junghans Service Center.

Junghans Service Center Postfach 90, 78701 Schramberg, Tel.: 0 74 22 / 18-1

- 8. Wichtiger Hinweis: Ihre Junghans Ceramic-Funkuhr besitzt ein hochwertiges Keramikband. Bitte nicht mit Reinigungsbenzin, Benzol oder Gasoline reinigen. Verwenden Sie nur Wasser mit Reinigungsmitteln bzw. Wasser mit Isopropanolalkohol 60 % zu 40 %, da andernfalls die Silikonelemente beschädigt werden könnten. Oft können Sie auch Unsauberkeiten mit einem Radiergummi entfernen.
- Für Handgelenk-Umfänge über 197 mm (bis 210 mm) ist eine Überlänge erforderlich. Wenden Sie sich bitte an das Junghans Service Center.

JUNGHANS UHREN GmbH · Postfach 100 · D-78701 Schramberg www.junghans.de · E-mail: information@junghans.de Glieder gesamt total links wrist circumference maillons mesure du poignet estabones medida de la munieca tutte le maglie circonferenza da polso schakels omfang van de pols

Berlin Gr. 011

19/ mm	/ 3/4 inch
191 mm	7 <sup>1</sup> /2 inch
185 mm	7 1/4 inch
179 mm	7 inch
173 mm	6 <sup>7</sup> /8 inch
167 mm	6 5/8 inch
160 mm	6 <sup>1</sup> /4 inch
153 mm	6 inch
146 mm	5 3/4 inch
Ø	
194 mm	7 5/8 inch
189 mm	7 <sup>1</sup> /2 inch
184 mm	7 <sup>1</sup> /4 inch
178 mm	7 inch
172 mm	6 3/4 inch
165 mm	6 1/2 inch
158 mm	6 1/4 inch
151 mm	6 inch
	185 mm 179 mm 173 mm 160 mm 153 mm 146 mm 194 mm 189 mm 184 mm 178 mm 172 mm 165 mm 158 mm

107 ----

DES CERAMICBANDES
INSTRUCTIONS FOR SHORTENING
THE CERAMIC BRACELET
INSTRUCTIONS POUR RACCOURCIR
LE BRACELET DE CERAMIQUE
INSTRUCCIONES PARA ACORTAR
LA PULSERA CERÁMICA
ISTRUZIONI PER ACCORCIARE
IL BRACCIALE IN CERAMICA
HANDLEIDING VOOR HET INKORTEN
VAN DE KERAMISCHE BAND

ANI FITUNG ZUM KÜRZEN



<sup>\*</sup>Auslieferungszustand/length delivered/mesure livrée/medida entregada/lunghezza originale/geleverde lengte