


Werk 1171 - 890

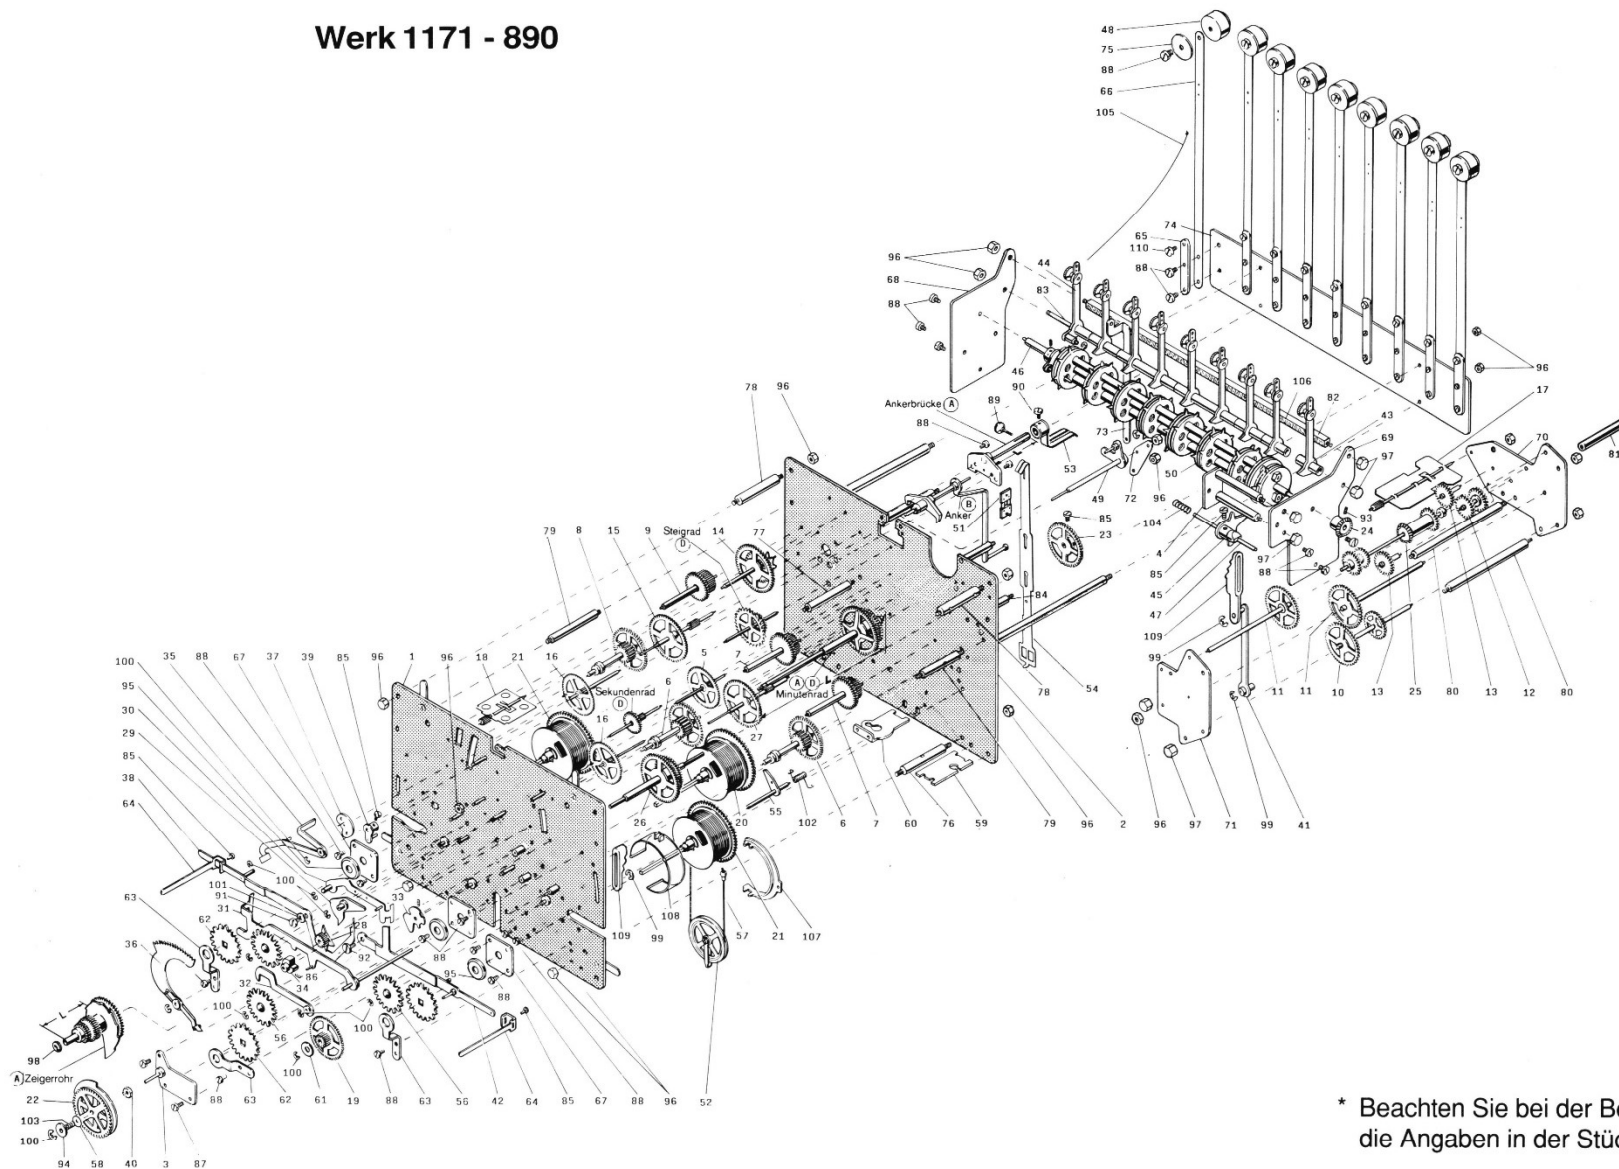

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile die Angaben in der Stückliste

1171-890

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 1171-890

8 Tage-Umschaltwerk; Westminster-Whittington-St. Michael; Seilzug; Grahamgang; 9 Hämmer hinten Röhrengong
Abmessung: 220 x 152 mm
Laufweite: 40 mm

Spare parts list movement no. 1171-890

8 day triple chime movement, Westminster-Whittington-St. Michael; cable driven; dead beat escapement; 9 hammers behind; tubular gong;
Dimension: 220 x 152 mm
Plates internal distance: 40 mm

Liste de fourniture mouvement no. 1171-890

Mouvement à cordes 8 jours à trois mélodies Westminster-Whittington-St. Michael; échappement Graham; 9 marteaux arrière; gong tubulaire;
Dimension: 220 x 152 mm
Distance intérieure des platines: 40 mm

1171-890

Hermle

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-01280	Vorderplatine	38	B015-02070	Abstellhebel	75	E002-06260	Unterlagscheibe
2	B001-01240	Hinterplatine	39	B015-01470	Schlagabsteller	76	E005-07320	Werkpfeiler unten
3	B002-00900	Brücke f. Nachtabschaltung	40	E018-01840	Unterlagscheibe	77	E005-07330	Hilfspfeiler
4	B002-00950	Brücke f. Umschaltwelle	41	B015-01520	Verbindungsstück	78	E005-07940	Werkpfeiler oben
5	B004-01150	Laufrad	42	B015-01530	Umschalthebel	79	E005-07950	Werkpfeiler oben
6	B007-00550	Satzrad I Geh. u. Viertel	43	B015-01540	Hammerheber	80	E005-07960	Pfeiler f. Brücke
7	B007-00560	Satzrad II Geh. u. Viertel	44	B015-01550	Hammerheber	81	E005-08060	Pfeiler f. Montageplatte
8	B007-00570	Satzrad I Stundenschlag	45	B015-01570	Umschaltfinger	82	E005-08150	Prellwelle
9	B007-00580	satzrad II Stundenschlag	46	B015-01580	Schlagrollenwelle	83	E005-08160	Spielwelle
10	B007-00650	Satzrad III	47	B015-01590	Umschaltwelle	84	E005-08300	Pfeiler f. Brücke
11	B007-00660	Satzrad IV und V	48	B015-01600	Hammer	85	E006-00050	Schraube
12	B007-00680	Satzrad VI	49	B016-02450	Hammerwelle	86	E006-00080	Schraube
13	B007-00690	Satzrad VII	50	B017-00280	Schlagrolle	87	E006-00240	Schraube
14	B008-00280	Sternrad	51	E021-02480	Pendelfeder	88	E006-00590	Schraube
15	B009-00100	Schöpferrad	52	B026-01600	Seilrolle	89	E006-01150	Pendelfederschraube
16	B010-00160	Flügelrad	53	B026-01650	Pendelfedersicherung	90	E006-01370	Schraube
17	B011-00220	Viertel-Flügel	54	E002-07040	Pendeloberteil	91	E006-01460	Schraube f. Abstellhebel
18	B011-00200	Stunden-Flügel	55	B026-01760	Sperrklinke	92	E006-01470	Schraube f. Umschalthebel
19	B012-00210	Wechselrad	56	B026-01780	Stellkreuz	93	E006-01620	Schraube
20	B013-01352	Seiltrommel-Gehwerk	57	B026-01794	Seil kpl.	94	E007-06540	Unterlagscheibe
21	B013-01362	Seiltrommel Viertel u. Stunden	58	E001-01530	Unterlagscheibe	95	E007-07590	Unterlagscheibe
22	B013-02390	24 Stunden-Rad	59	E001-05750	Einhängeplatte	96	E008-00020	Mutter
23	B013-01510	Antriebsrad	60	E001-05760	Einhängeplatte	97	E008-00810	Hutmutter
24	B013-01520	Kegelrad kpl.	61	E001-05800	Unterlagscheibe	98	E008-00830	Zeigermutter
25	B013-01550	Kegelrad kpl.	62	E001-05820	Stellfinger	99	E013-00580	Sicherungsscheibe
26	B03-01560	Schlußrad	63	E001-05830	Brücke f. Stellfinger	100	E013-02040	Sicherungsscheibe
27	B013-01600	Fallenrad	64	E001-05930	Winkel	101	E027-03010	Weilscheibe
28	B015-01480	Auslösestern	65	E001-06120	Deckplättchen	102	E014-03590	Schenkelfeder
29	B015-01270	Auslösenocken	66	E001-06130	Hammerfeder	103	E014-03680	Feder f. Nachtabschaltung
30	B015-01500	Auslösehebel	67	E002-05330	Brücke f. Seiltrommel	104	E014-03590	Umschaltfeder
31	B015-01290	Anrichthebel	68	E002-06090	Brücke f. Schlagrolle	105	E025-03960	Perlonschnur
32	B015-01300	Schlagregulierhebel	69	E002-06100	Brücke f. Schlagrolle	106	E025-03970	Filzstreifen
33	B015-01310	Schlußscheibe	70	E002-06110	Brücke hinten	107	E018-01190	Spannring
34	B015-01320	Fallenscheibe	71	E002-06120	Brücke vorne	108	E018-01760	Seil-Sicherungsring
35	B015-01330	Einfallhebel	72	E002-06160	Hammerbrücke	109	E018-02020	Umschaltchieber
36	B015-01340	Rechen	73	E002-06170	Verbindungsstück	110	E006-02450	Stellschraube
37	B015-01350	Schöpfer	74	E002-06240	Montageplatte			

- Minutenrad (A) (D)
- Sekundenrad (D)
- Steigrad (D)
- Zeigerrohr (A)
- Ankerbrücke (A)
- Anker (B)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.